


GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.

Rua João Bettega, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR

Fone: (41) 3906-8080 FAX: (41) 3906-8008

www.givimobili.com.br

PISTÃO HIDRÁULICO - PARA ABERTURA DE PORTA BASCULANTE



- Para a instalação do pistão no móvel também é necessário instalar dobradiças entre a porta e o chapéu
- Para cada tamanho e peso de porta é indicado um pistão específico para que a porta abra adequadamente.



É normal que durante o funcionamento do pistão, ocorra um som contínuo, resultante do deslocamento do óleo ou gás no seu interior.


Um desalinhamento dos pontos de fixação gera atrito entre as partes ocasionando um som diferente ao do deslocamento do óleo ou gás.




Com o auxílio da chave de fenda, levantar os anéis das ponteiros para a instalação do pistão entre os engates.



Componentes



Engate porta MAD
Cód.: SF 1502



Engate lateral
Cód.: SF 1503




Força do pistão



O código do pistão vem impresso sob a superfície deste




Pistão Givi Plus - hidráulico - para porta em madeira

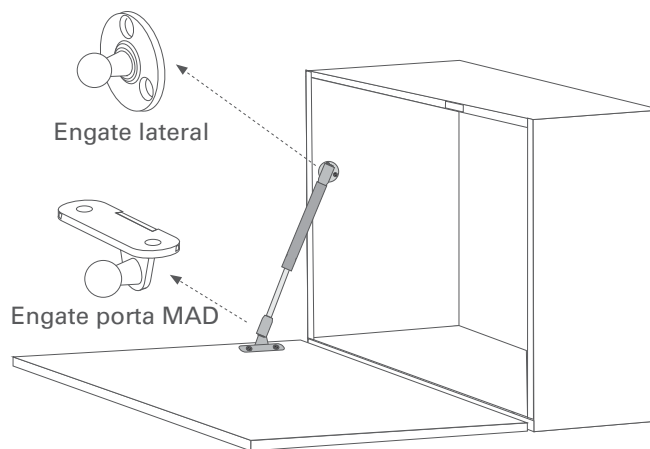

Medidas básicas do móvel

Altura Interna – Mínimo / Máximo

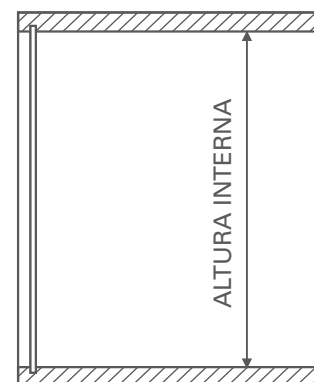


ALTURA INTERNA

Vista lateral

Tam. do Braço	Altura interna	
	Mínimo	Máximo
153	158	204
185	205	259
247	260	319
310	320	420
370	380	600

Medidas básicas do móvel

Medidas de instalação

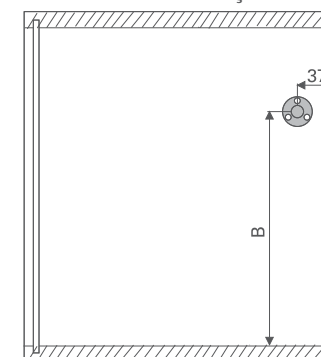

Vista lateral



As medidas de A e B variam conforme o comprimento do pistão




Tam. do Braço	A	B
153	29	146
185	44	175
247	74	229
310	94	291
370	124	343

Exemplo
Código Givi

Cód. GIVI
156370.F05MAD


Força do pistão
156XXX.F05MAD
Tam. do braço

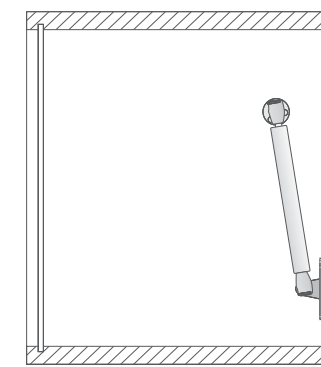


Vista lateral

1 Fixação do engate na porta

Posicionamento
CORRETO




Posicionamento
INCORRETO

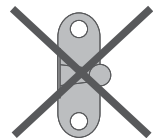

Para engates instalados do lado esquerdo



Cálculo de fixação do engate na porta

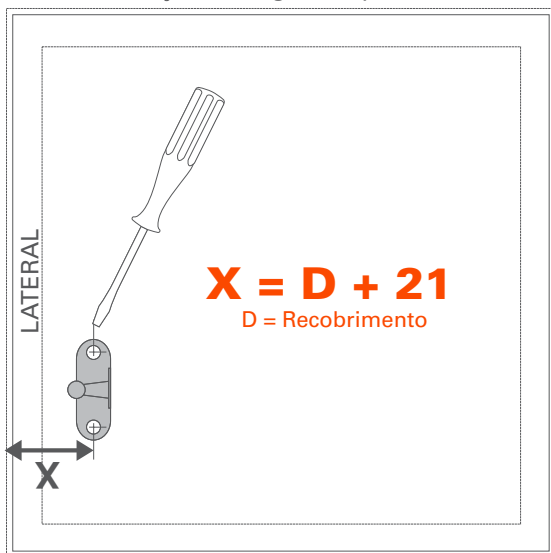


$$X = D + 21$$

D = Recobrimento


Vista frontal Interna da Porta

2 Fixação do pistão nos engates

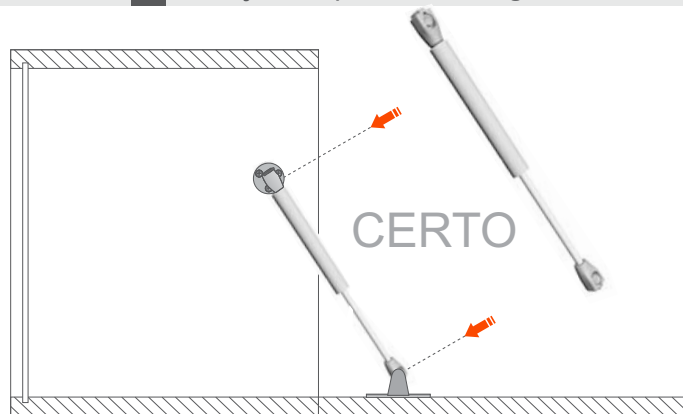


Vista lateral

Não inverter a posição do pistão.
O pistão invertido apresentará vazamento de óleo
com o tempo

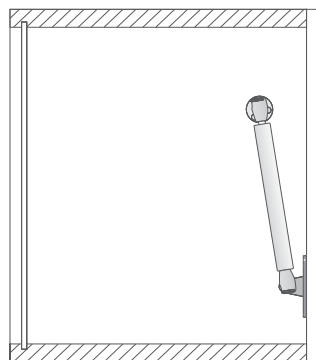

Vista lateral

Para cada dimensão e peso de porta é indicado um pistão de
força específica para que a porta abra adequadamente

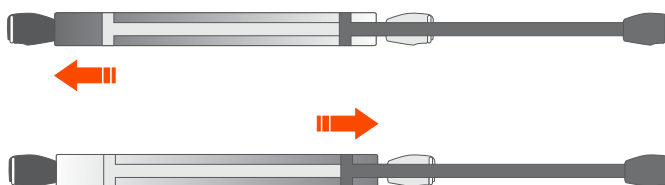


Conforme a pressão aplicada, o gás ou óleo se desloca como
na imagem.



Abertura

Abertura Normal

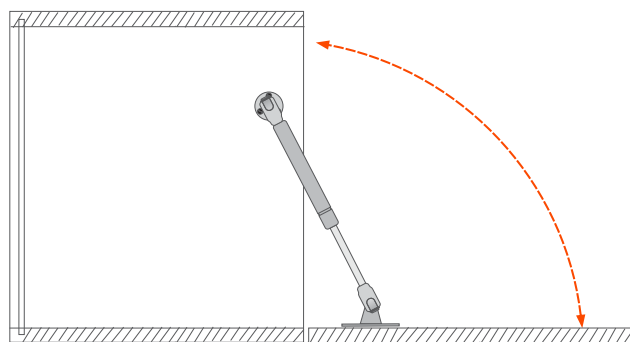

Vista lateral

É possível instalar dispositivo magnético em conjunto com
o pistão ,para abertura de portas sem puxador.



Givi

O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários.
Nos reservamos o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio.