

# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



## SLIDE CORNER

Para móvel de canto - saída para esquerda  
2 cestos

GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.

Rua João Bettega, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR

Fone: (41) 3906-8080 FAX: (41) 3906-8008

www.givimobili.com.br

### SISTEMA DE CESTOS EXTRAÍVEIS




- Permite acessar confortavelmente os espaços de um móvel de canto
- A prateleira superior pode ser regulada na altura desejada
- Capacidade de 15kg por cestos;
- **Não aconselhável para portas de alumínio.**

**ATENÇÃO** Durante a instalação, manuseie os componentes do sistema com cuidado para evitar riscos e amassados.




### Componentes

2X Braço deslizante

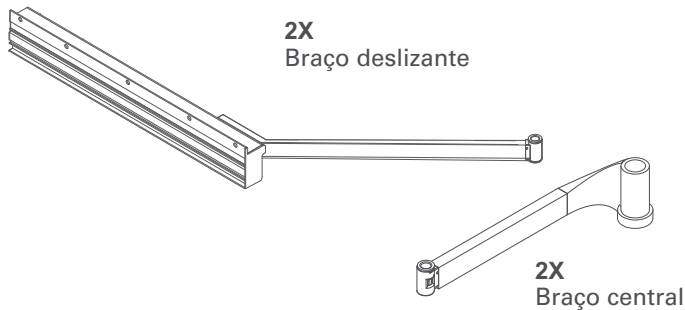

2X Braço central

1X Tubo



1X Guia superior



1X Guia inferior




2X Anel de suporte



2X Pino



2X Fixador

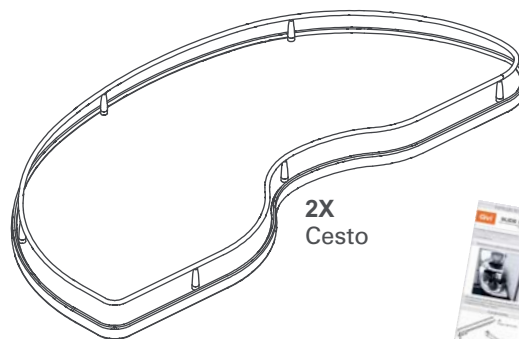


2X Cesto




1X Instrução de montagem


Canto cego direito saída para a esquerda

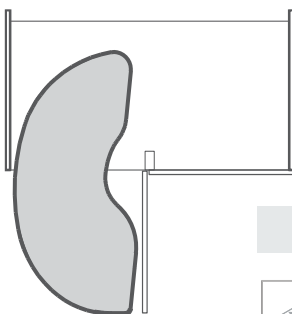


### Medidas básicas

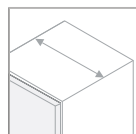


Para móveis com 900mm

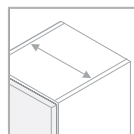

Largura interna mín 862mm

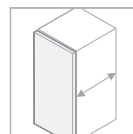


Profundidade mín 490mm

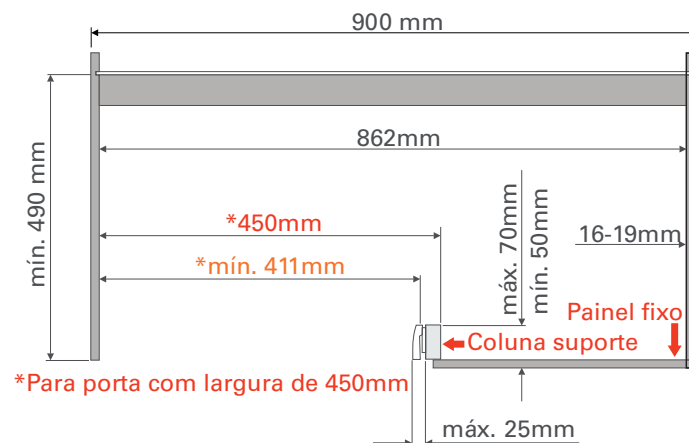


Vista superior







A coluna suporte não acompanha o sistema. Recomendado o uso de dobradiça Série 200 94°.

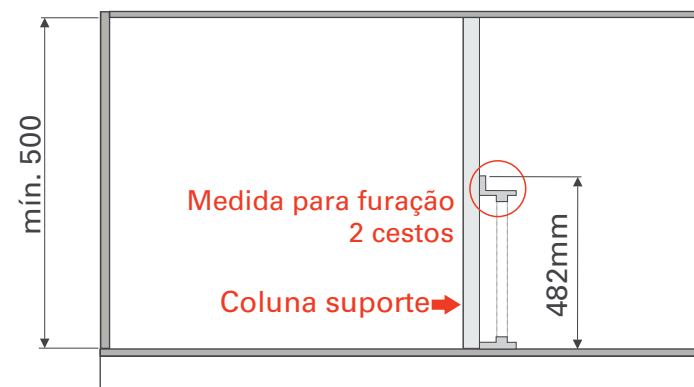

Vista vista frontal


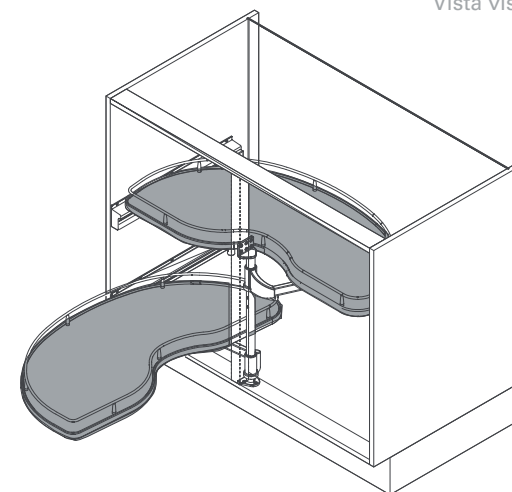


# 1 Fixação do guia inferior

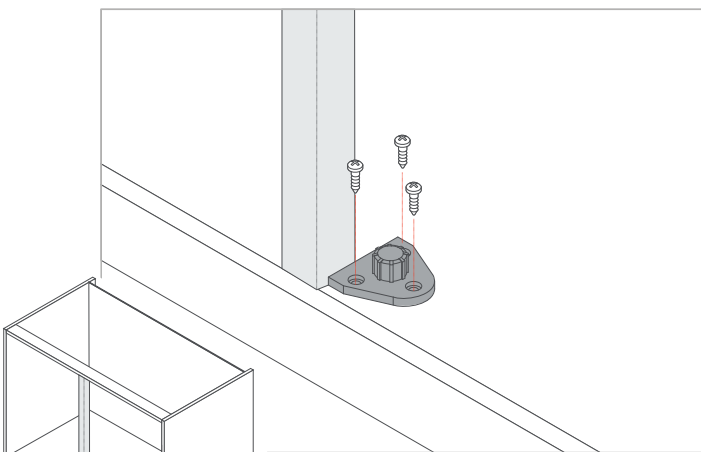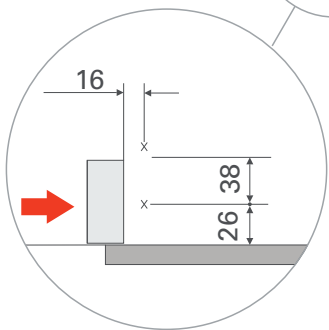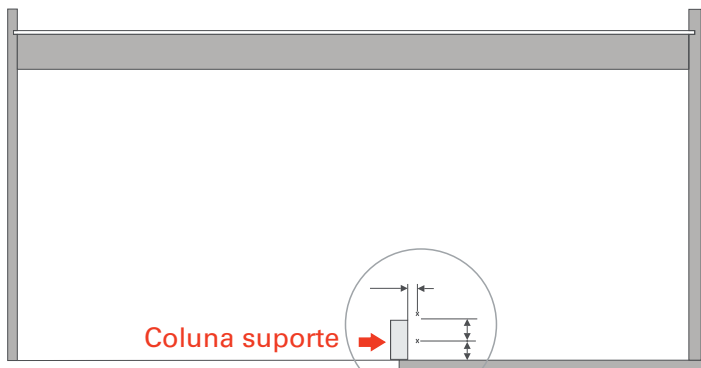


# 2 Encaixe da estrutura central

1 Encaixe as peças conforme imagem a baixo:

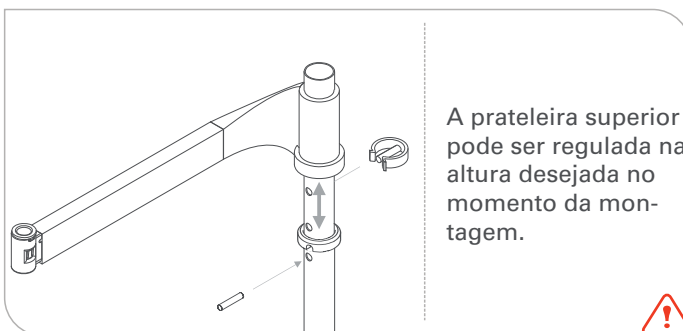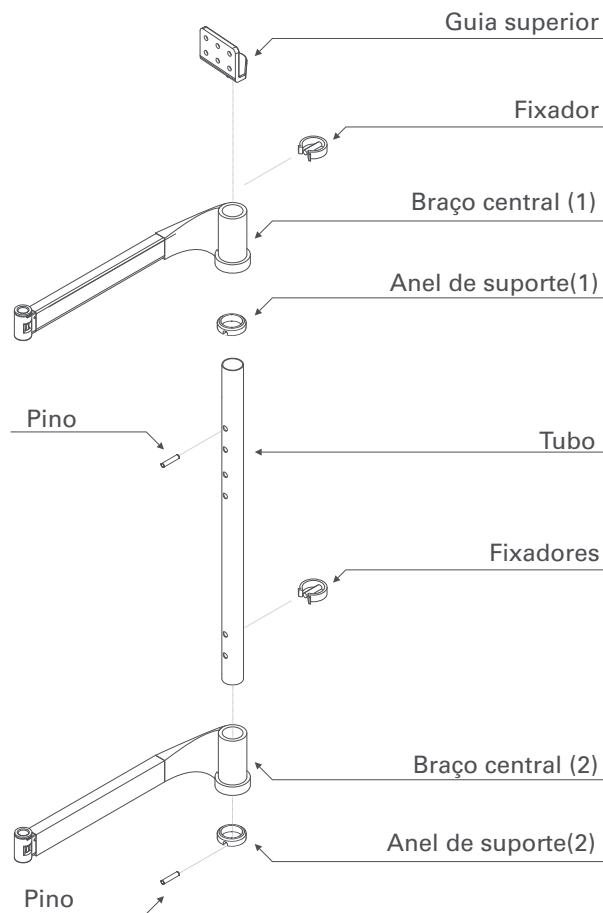



Para fixar os braços no tubo, utilize fixadores na parte superior do braço e anel de suporte juntamente com o pino na parte inferior do braço

# 2 Encaixe a estrutura montada anteriormente no guia inferior, como mostra a imagem a seguir.

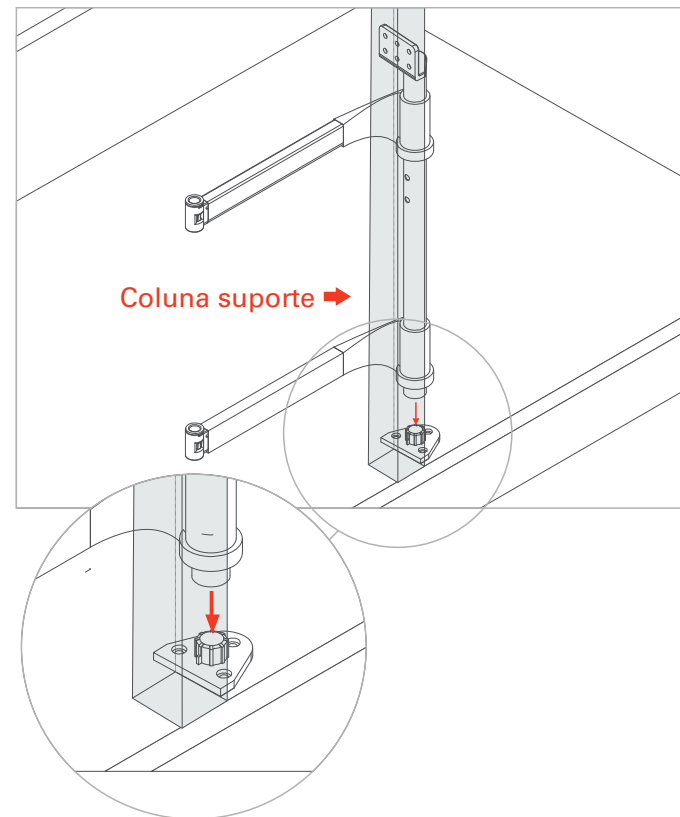


# 3 Fixação do guia superior na coluna suporte

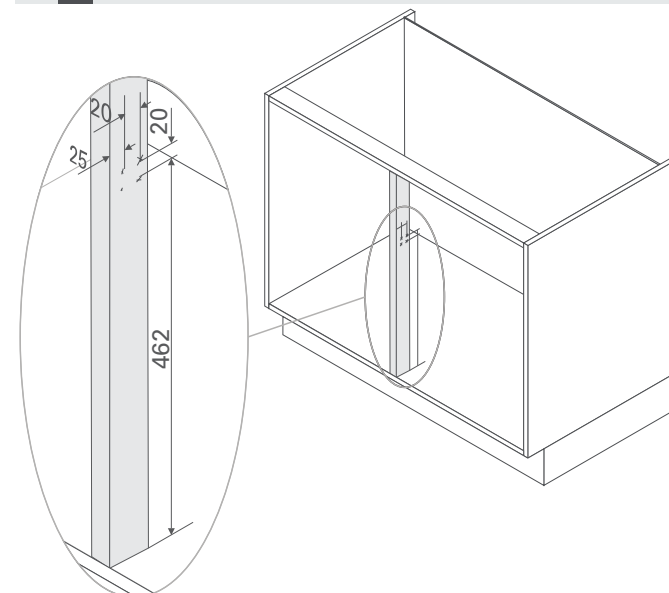


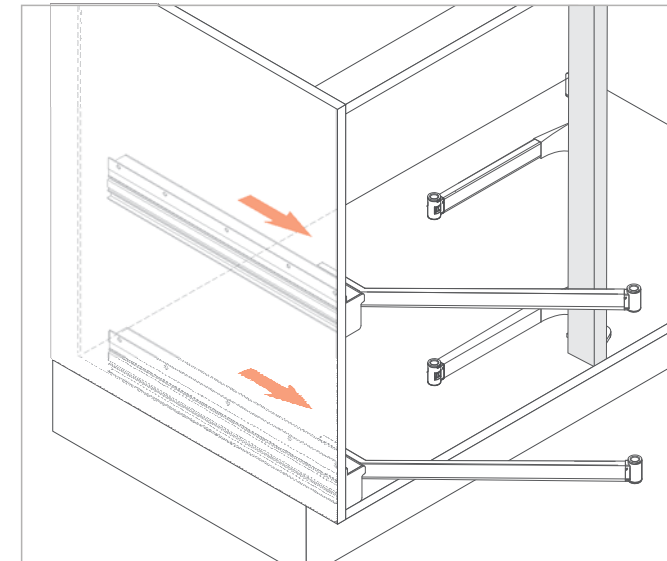


- 1 Posicione os braços deslizantes para frente do móvel

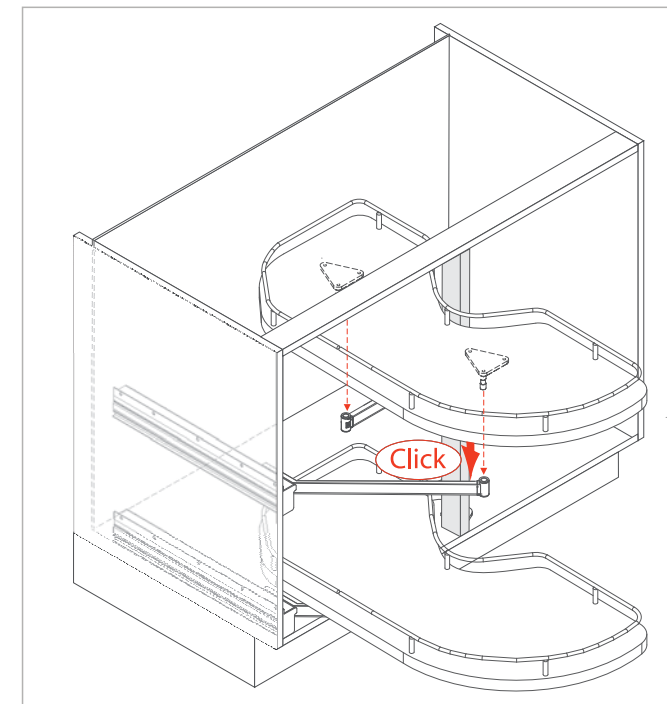




- 2 Encaixe os cestos como na imagem a cima

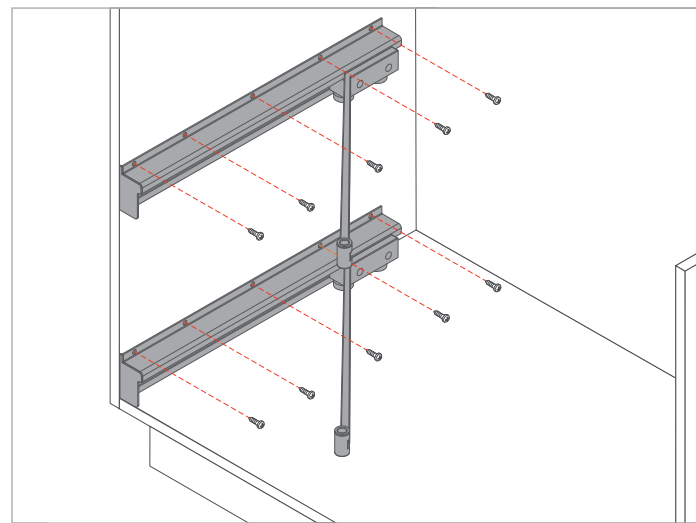


- 1 Fixe os braços deslizantes na lateral do móvel como na imagem acima

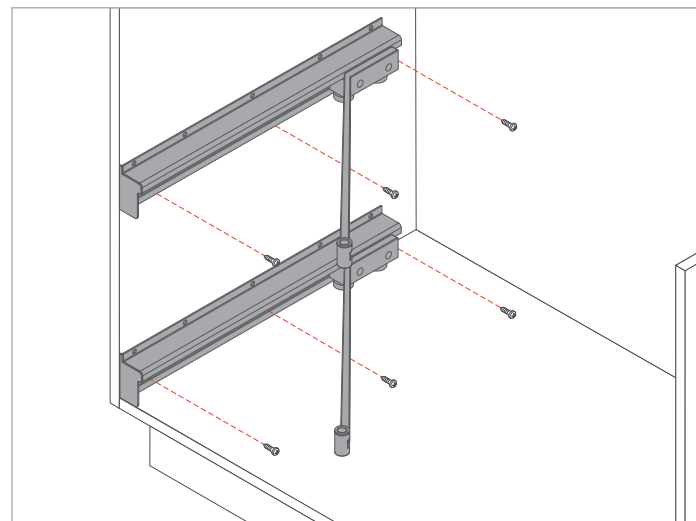


- 2 Insira mais 3 parafusos na parte interna dos braços para maior fixação.

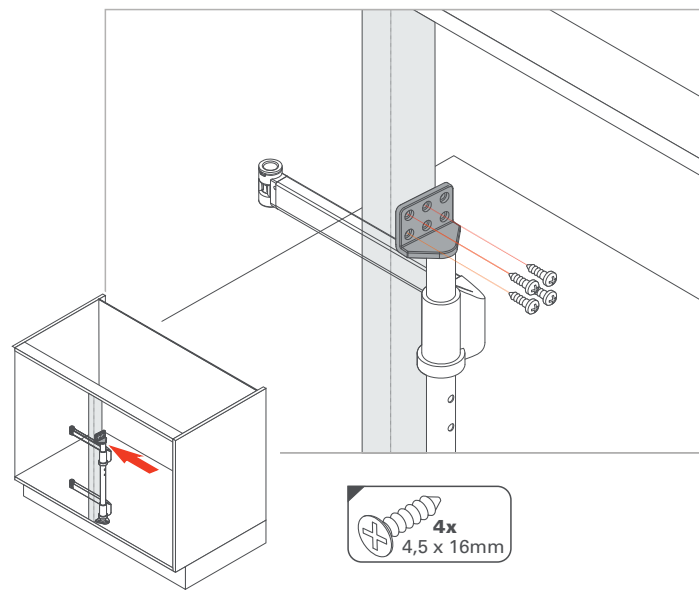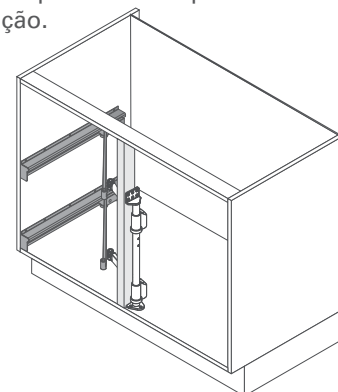


- 4 Fixação dos braços deslizantes no móvel

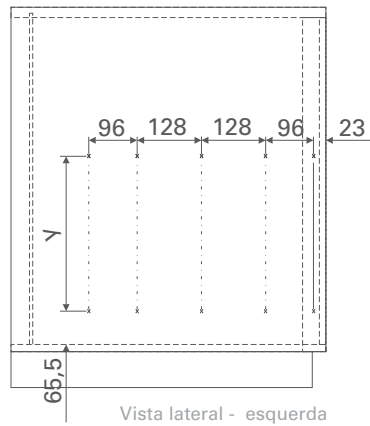


A medida de Y varia de acordo com o nível de altura da prateleira superior escolhido.

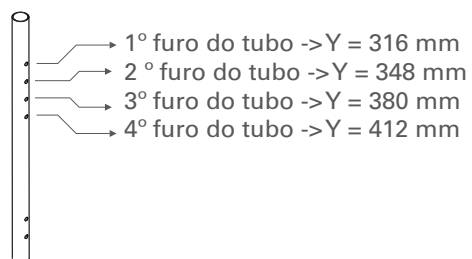


Se houver a necessidade de retirar as prateleiras

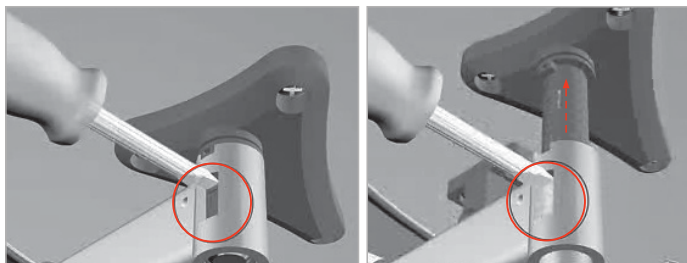


1 Utilize uma chave para desencaixar as prateleiras dos braços

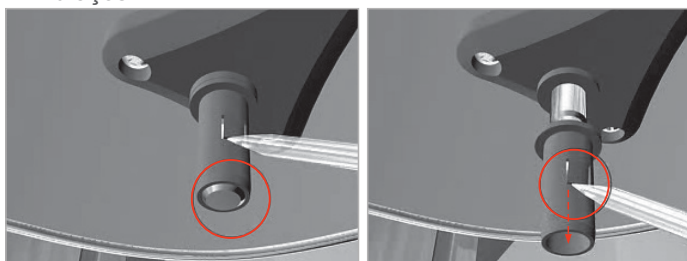

2 Retirar a bucha da prateleira

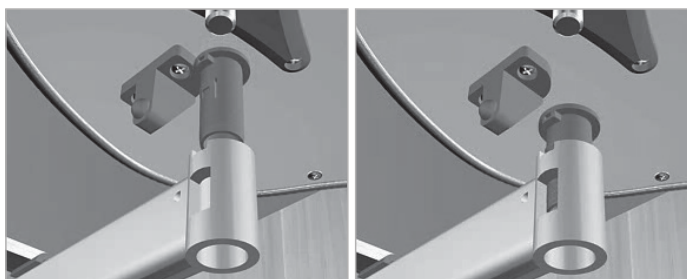

3 Reencaixar a bucha no braço

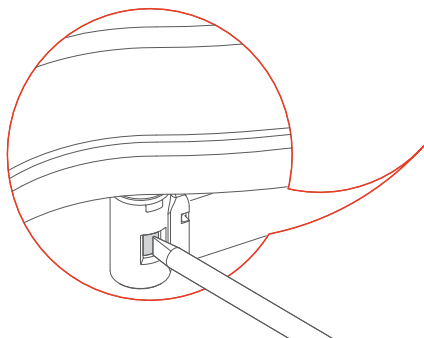

*Givi*